


Выбор информации о состоянии СФЗ во внешние цепи

Аудио сигнал от слуховых аппаратов ГО и ЧС поступает в режиме прерыв СФЗ при изменении "горячей" информации в меню управления

Примечание: По умолчанию, при сдвиге от работы нагретых аудио каналов поступающих на ГО и ЧС

Аудио канал от слуховых аппаратов ГО и ЧС поступает в режиме прерыв СФЗ при изменении "горячей" информации в меню управления

Примечание: По умолчанию, при сдвиге от работы нагретых аудио каналов поступающих на ГО и ЧС

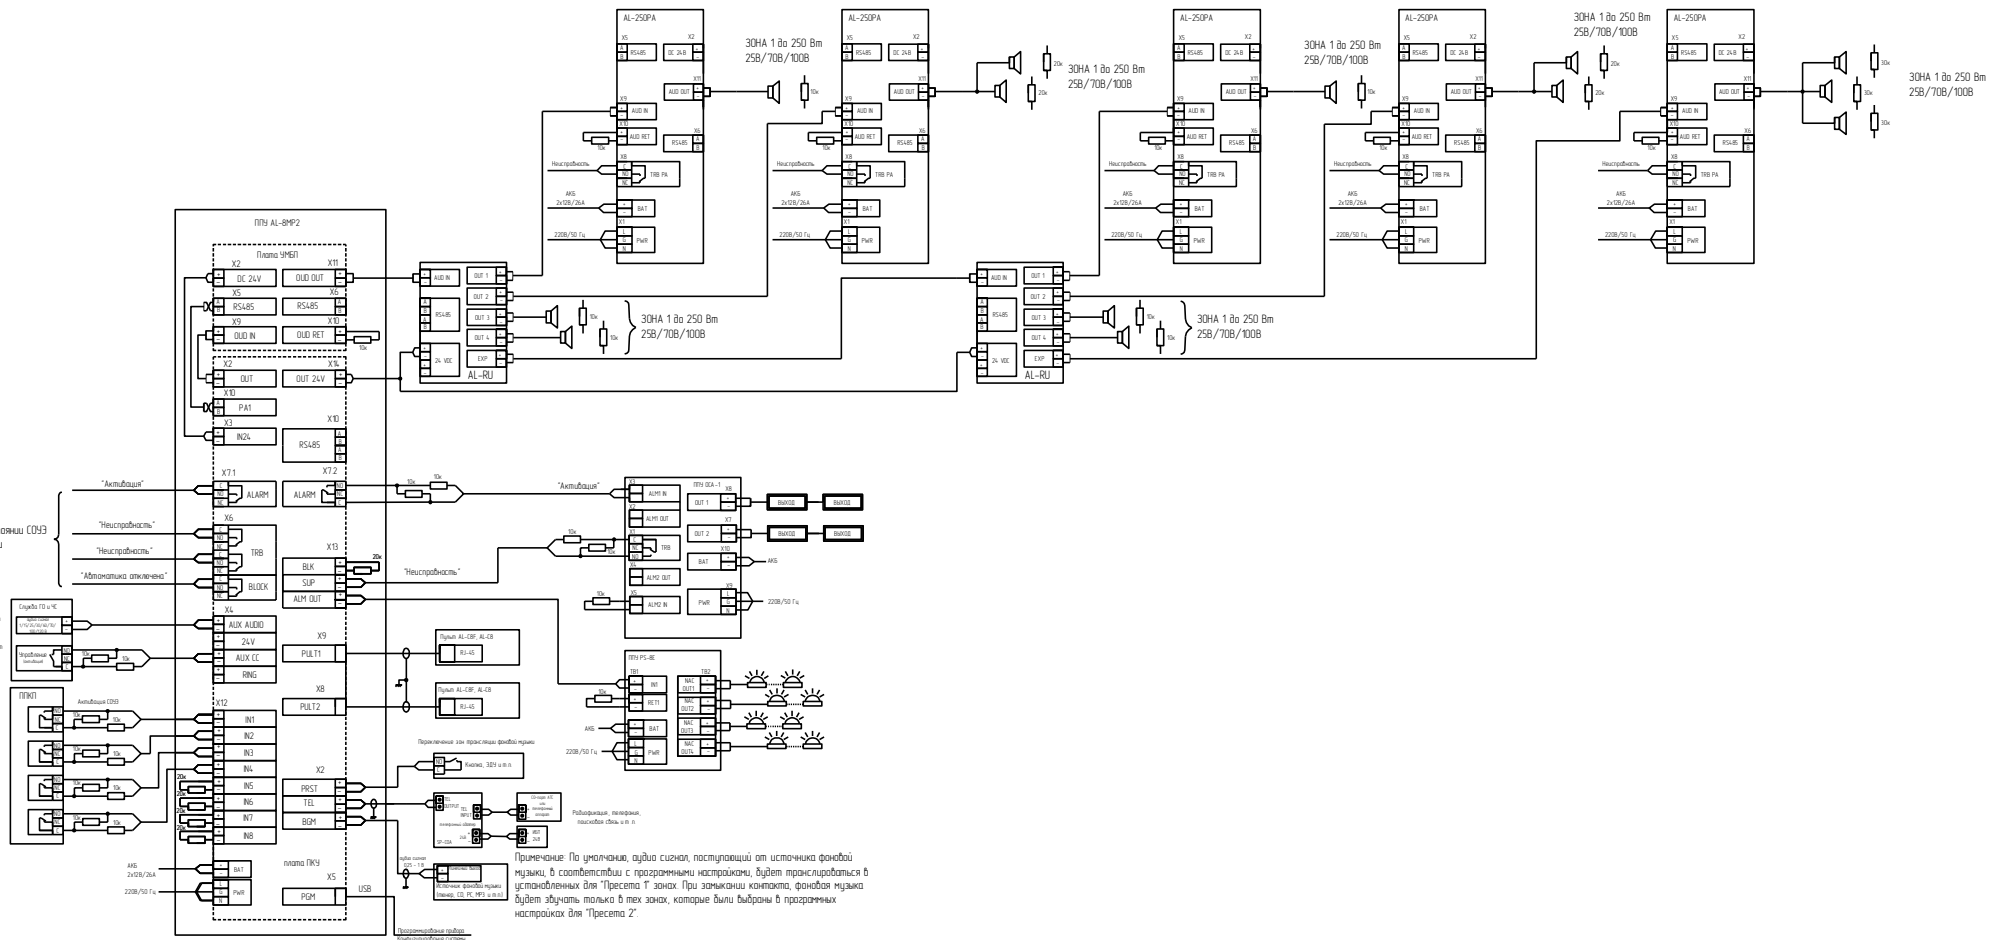

Примечание: По умолчанию, аудио сигнал, поступающий от источника фоновой музыки, в соответствии с прозрачными настройками, будет транслироваться в установленном для Пресета 1 зоне. При замыкании контакта, фонбокс музыки будет звучать только в тех зонах, которые были выбраны в прозрачных настройках для Пресета 2.

Прозрачные настройки конфигурационной системы