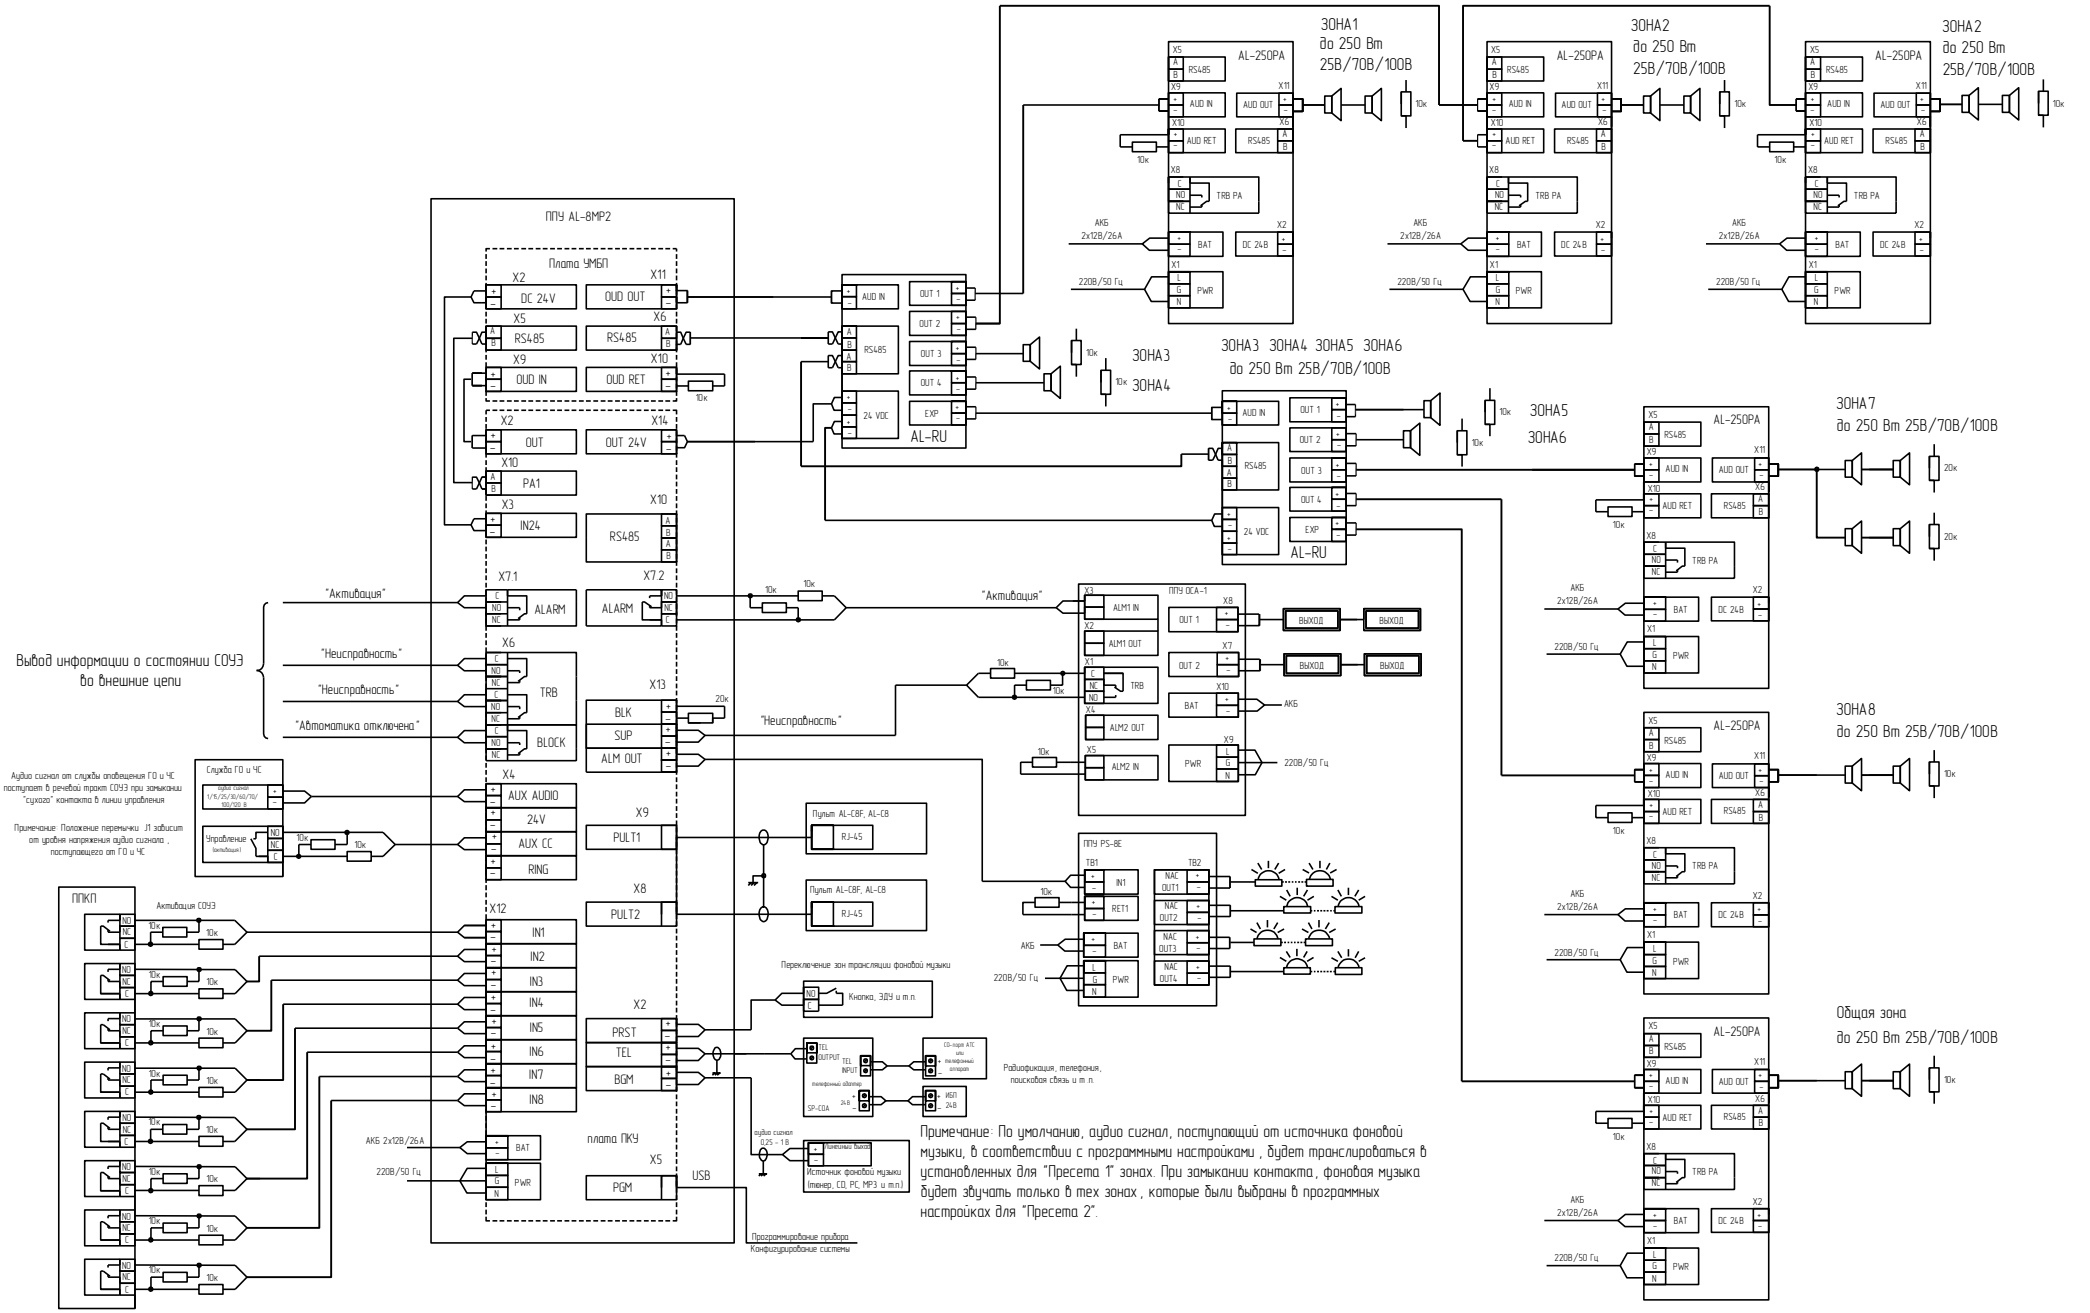
ППУ AL-8MP2
Плата УМБП
X2 DC 24V
X11 OUD OUT
X5 RS485
X6 RS485
X9 OUD IN
X10 OUD RET
X2 OUT
X14 OUT 24V
X10 PA1
X3 IN24
X10 RS485
X7.1 ALARM
X7.2 ALARM
X6 TRB
X13 BLK
SUP
ALM OUT
X4 AUX AUDIO
24V
AUX CC
RING
X9 PULT1
X8 PULT2
X12 IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8
X2 PRST
TEL
BGM
плата ПКУ
X5 PGM
USB
Программирование прибора
Конфигурирование системы
AUD IN
OUT 1
OUT 2
OUT 3
OUT 4
RS485
24 VDC
EXP
AL-RU
ЗОНА1
до 250 Вт
25В/70В/100В
ЗОНА2
до 250 Вт
25В/70В/100В
ЗОНА2
до 250 Вт
25В/70В/100В
AL-250PA
AUD OUT
AUD RET
TRB PA
BAT
DC 24В
PWR
АКБ
2x12В/26А
220В/50 Гц
ЗОНА3
ЗОНА4
ЗОНА3 ЗОНА4 ЗОНА5 ЗОНА6
до 250 Вт 25В/70В/100В
ЗОНА5
ЗОНА6
ЗОНА7
до 250 Вт 25В/70В/100В
ЗОНА8
до 250 Вт 25В/70В/100В
Общая зона
до 250 Вт 25В/70В/100В
"Активация"
"Неисправность"
"Неисправность"
"Автоматика отключена"
Вывод информации о состоянии СОУЭ
во внешние цепи
Служба ГО и ЧС
Аудио сигнал от службы оповещения ГО и ЧС поступает в речевой тракт СОУЭ при замыкании "сухого" контакта в линии управления
Примечание: Положение перемычки J1 зависит от уровня напряжения аудио сигнала, поступающего от ГО и ЧС
ППКП
Активация СОУЭ
ППУ ОСА-1
ALM1 IN
ALM1 OUT
ALM2 OUT
ALM2 IN
ППУ PS-8E
TB1
TB2
IN1
RET1
NAC OUT1
NAC OUT2
NAC OUT3
NAC OUT4
ВЫХОД
Пульт AL-C8F, AL-C8
RJ-45
Переключение зон трансляции фоновой музыки
Кнопка, ЭДУ и т.п.
Радификация, телефония, поисковая связь и т.п.
аудио сигнал 0,25 - 1В
Источник фоновой музыки (тюнер, CD, PC, MP3 и т.п.)
Примечание: По умолчанию, аудио сигнал, поступающий от источника фоновой музыки, в соответствии с программными настройками, будет транслироваться в установленных для "Пресета 1" зонах. При замыкании контакта, фоновая музыка будет звучать только в тех зонах, которые были выбраны в программных настройках для "Пресета 2".